
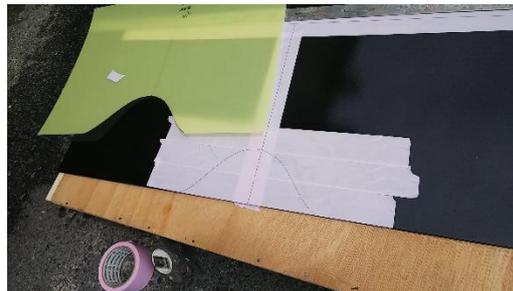


薄型 PAシリーズ グロッシーブラック (T=4mm) 汚垂石加工方法例

小便器が据え置きタイプの場合

【型取り】

- ①便器と床と石膏部をはつります。
- ②続いて小便器の型取りを行い、加工する板材へ転記します。
メーカー様によっては、小便器の型番ごとの床設置面形状の図面が用意されております。
詳しくは各メーカー様にお問い合わせください。

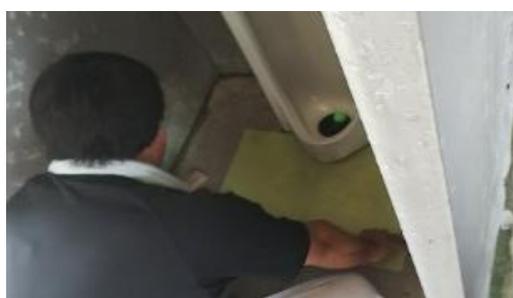

【加工】

- ③ブレードを傾け、表面に少し切込みを入れます。
こうすることでいきなり垂直にブレードを入れるよりもチッピングを防ぎます。
- ④一通り終わったら次は垂直にブレードを入れ切断に入ります。
- ⑤バリが出る場合は、ケガ防止の為バリを落としてください。

